

**marantz®**

AV Pre Tuner  
**AV8801**

Getting Started

Mise en route

Antes de empezar

# Bienvenido

Gracias por elegir un presintonizador AV marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su presintonizador AV.

## En caso de problemas de configuración:

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de marantz en su región.

Para obtener más información, consulte la página principal de marantz. [www.marantz.com](http://www.marantz.com)

### **1-855-ONE-MARANTZ**

1-855-663-6272

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)

Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio









<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>

---







Solo para EE.UU. y Canadá

# Antes de empezar

## Contenido de la caja

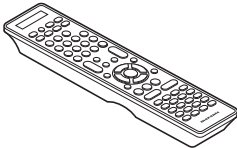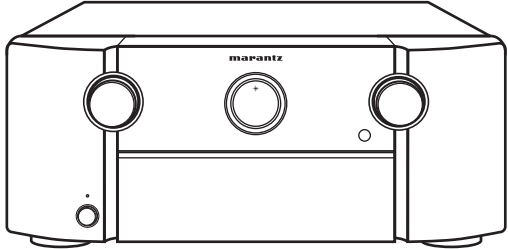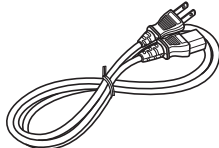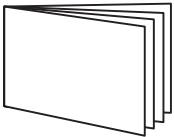 <p>Micrófono con base</p>	 <p>Mando a distancia</p>	 <p>Pilas R03/AAA</p>
 <p>Presintonizador AV (esta unidad)</p>		 <p>Cable de alimentación</p>
 <p>Instrucciones de seguridad</p>	 <p>Antes de empezar</p>	 <p>Manual del usuario</p>

## Elementos requeridos para la instalación

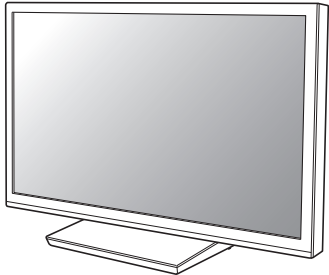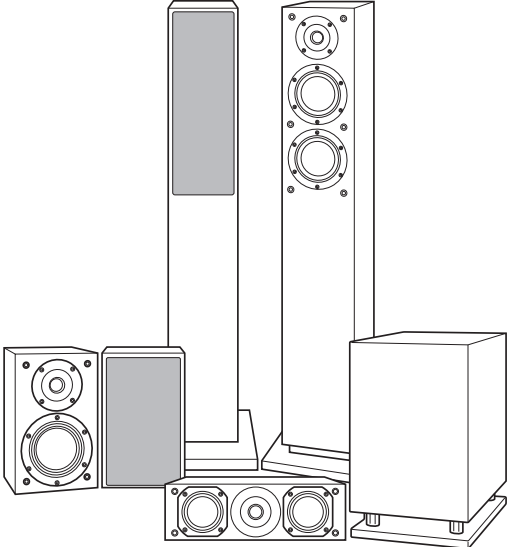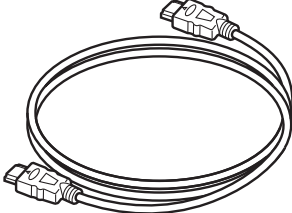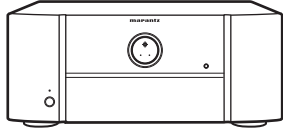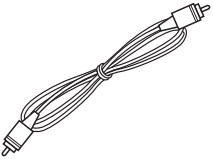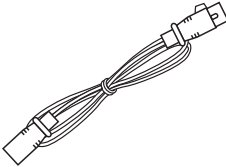 <p>TV</p>	 <p>Sistemas de altavoces / Cable para altavoz</p>	
 <p>Cable HDMI</p>	<p>Seleccione los cables según los equipos que vaya a conectar.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="1137 890 1527 1302">  <p>Amplificador de potencia</p> </div> <div data-bbox="1527 890 1827 1302">  <p>Cables RCA</p> </div> <div data-bbox="1827 890 2132 1302">  <p>Cables XLR</p> </div> </div>	





Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

# Pasos de configuración

El proceso de configuración consta de tres pasos.


- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conexión del presintonizador AV, el amplificador de potencia y la TV
- 3** Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla

## 1 Colocación de las pilas en el mando a distancia

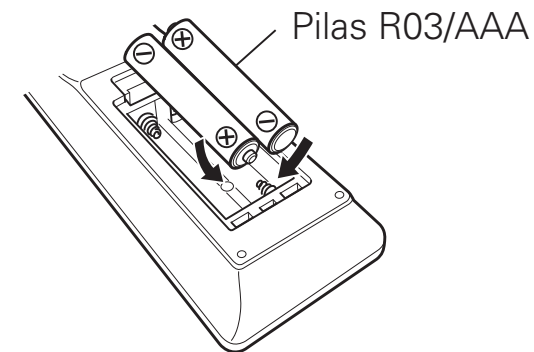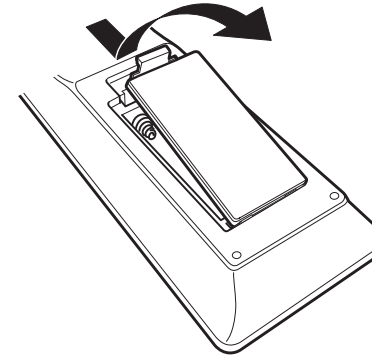


## 2 Conexión del presintonizador AV, el amplificador de potencia y la TV


❑ Coloque el presintonizador AV y el amplificador de potencia cerca de la TV.

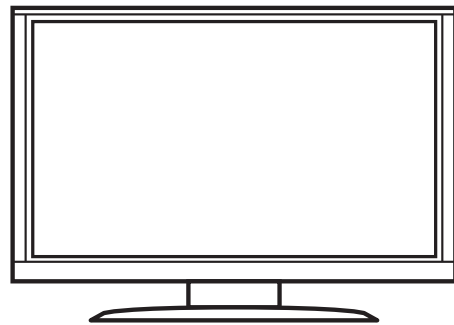

TV

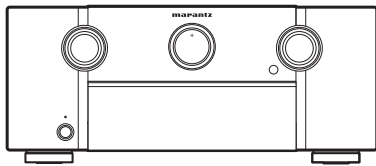


Presintonizador AV (esta unidad)

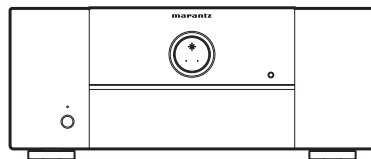



Amplificador de potencia

❑ Conecte el presintonizador AV a su TV con un cable HDMI.

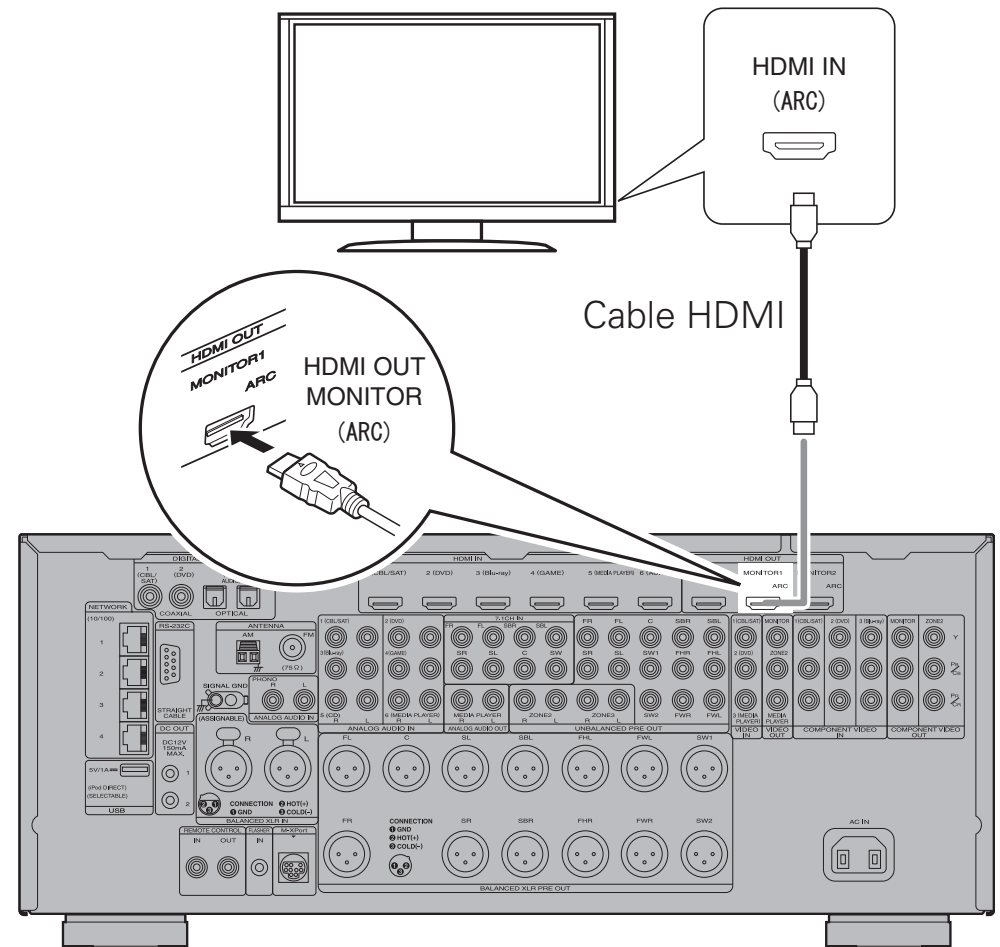



Presintonizador AV (panel trasero)

❑ Encienda el TV.

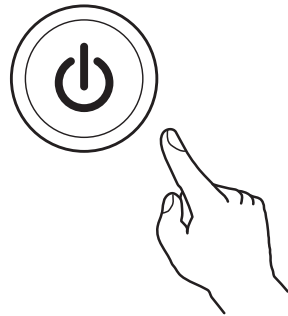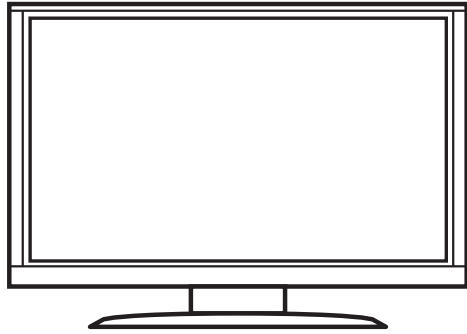


Mando a distancia del TV

❑ Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV.

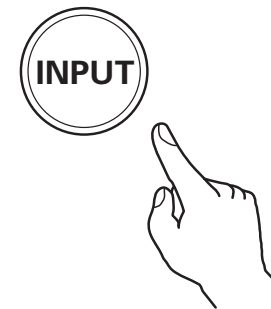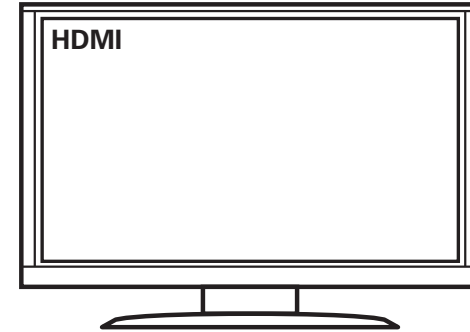


Mando a distancia del TV

## ❑ Encienda el presintonizador AV.

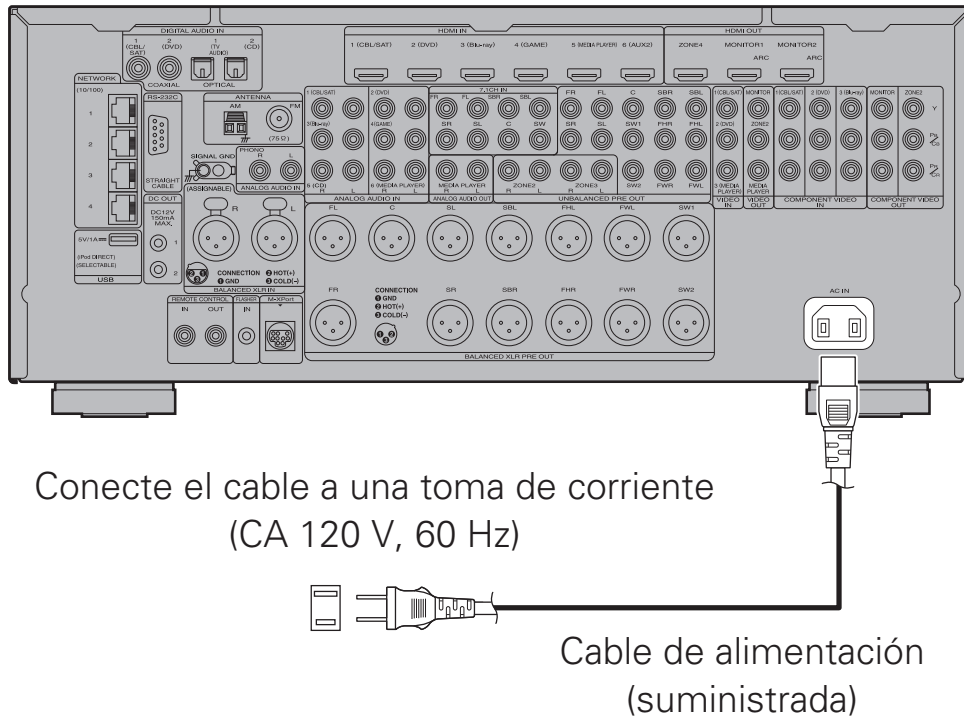

- Encienda el presintonizador AV.

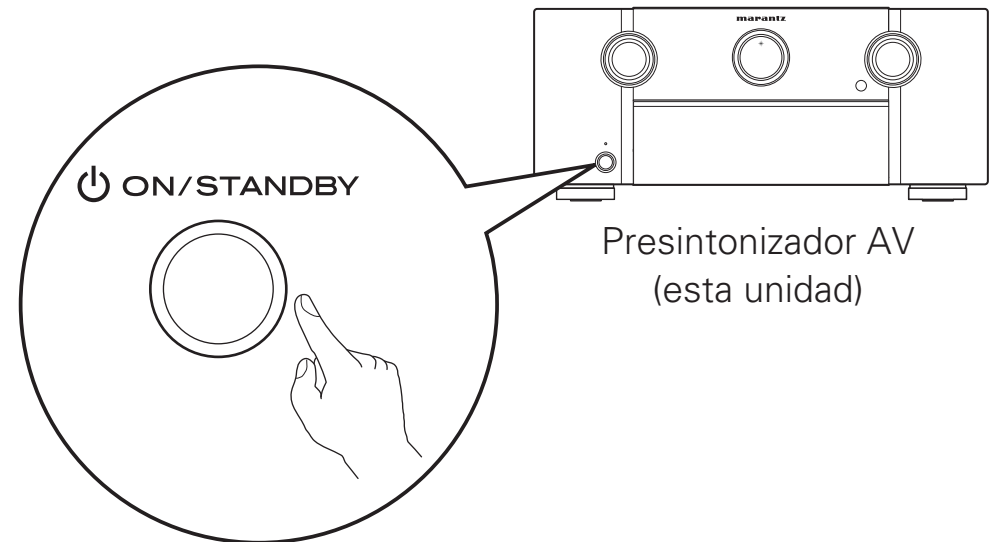


## ❑ Encienda el amplificador de potencia.

- No encienda el amplificador de potencia (se vende por separado) antes de conectarlo al terminal PRE OUT de este presintonizador AV.
- Cuando aparezca el siguiente mensaje del asistente de configuración, encienda el amplificador de potencia conectado.





- Encienda el amplificador de potencia como se muestra a continuación.

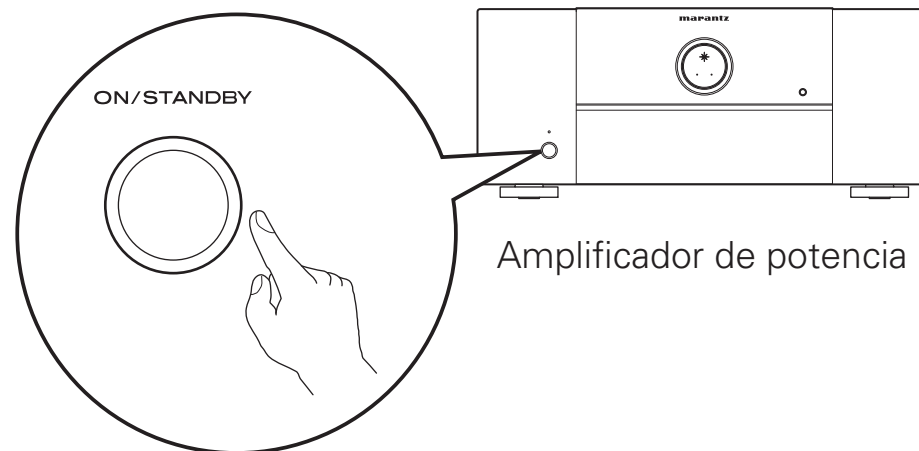



### 3 Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla

El asistente de configuración le guiará por los pasos de conexión y configuración del amplificador de potencia y los componentes con su presintonizador AV marantz. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

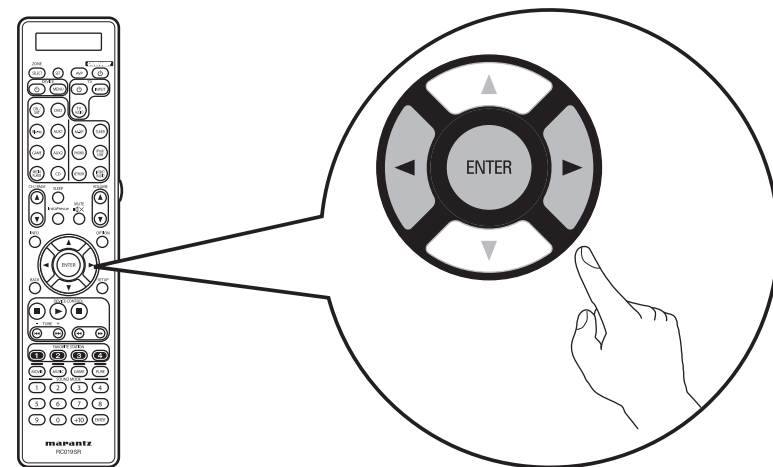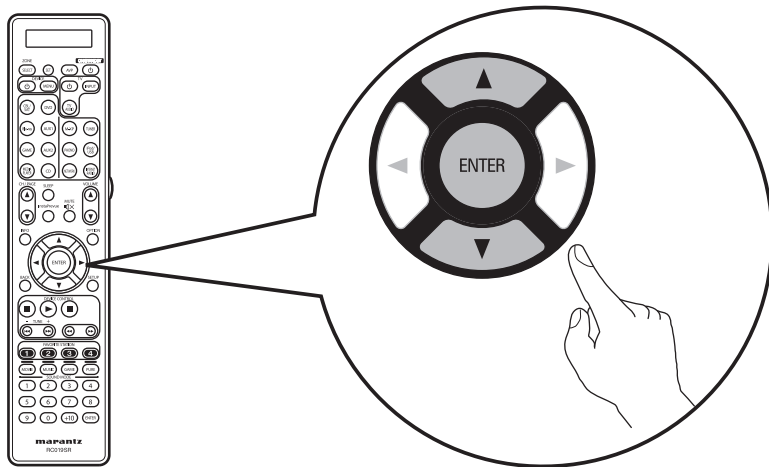


# Manual del usuario


El disco CD-ROM incluido contiene una versión en formato Adobe PDF del Manual del usuario completo para el presintonizador AV.

Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del presintonizador AV y sus funciones.

## 1 Introduzca el disco en el PC.

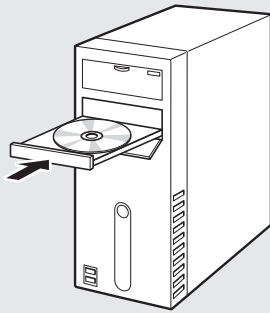

## 2 Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

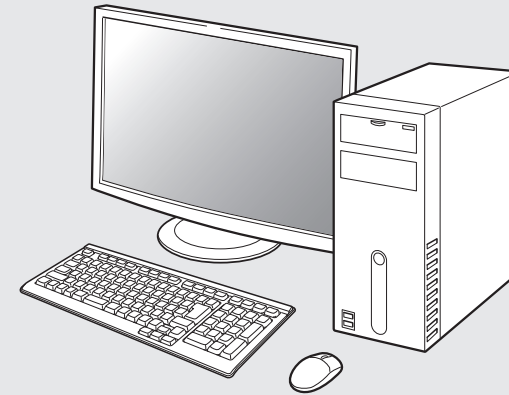

Nombre del producto: Presintonizador AV  
Número de modelo: AV8801



**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.