



marantz®

Network CD Receiver M-CR612


かんたん設定ガイド

はじめにお読みください



設定を始める前に


付属品を確認する



本機



電源コード
【本機専用】



リモコン/
単4型乾電池 (2 本)



FM 室内アンテナ




AM ループアンテナ

設定に必要なもの



ネットワークルーター

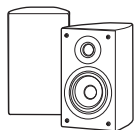

スピーカー




スピーカーケーブル

- その他の機能や詳しい操作方法は、付属の取扱説明書またはWEBマニュアルをご覧ください。WEBマニュアルをご覧になるには、スマートフォンでQRコードをスキャンするかWebブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。
manuals.marantz.com/MCR612/JP/JA/
- 当社ホームページ (www.marantz.jp) にも本機に関する詳しい情報がございます。




オプション

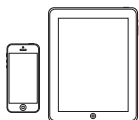

iOS デバイス




WPS 対応
無線ルーター



LAN ケーブル



Bluetooth 機器




光デジタル音声
出力対応テレビ



光デジタルケーブル

1. 接続する


- 1 左右のスピーカーケーブルを本機に接続する。

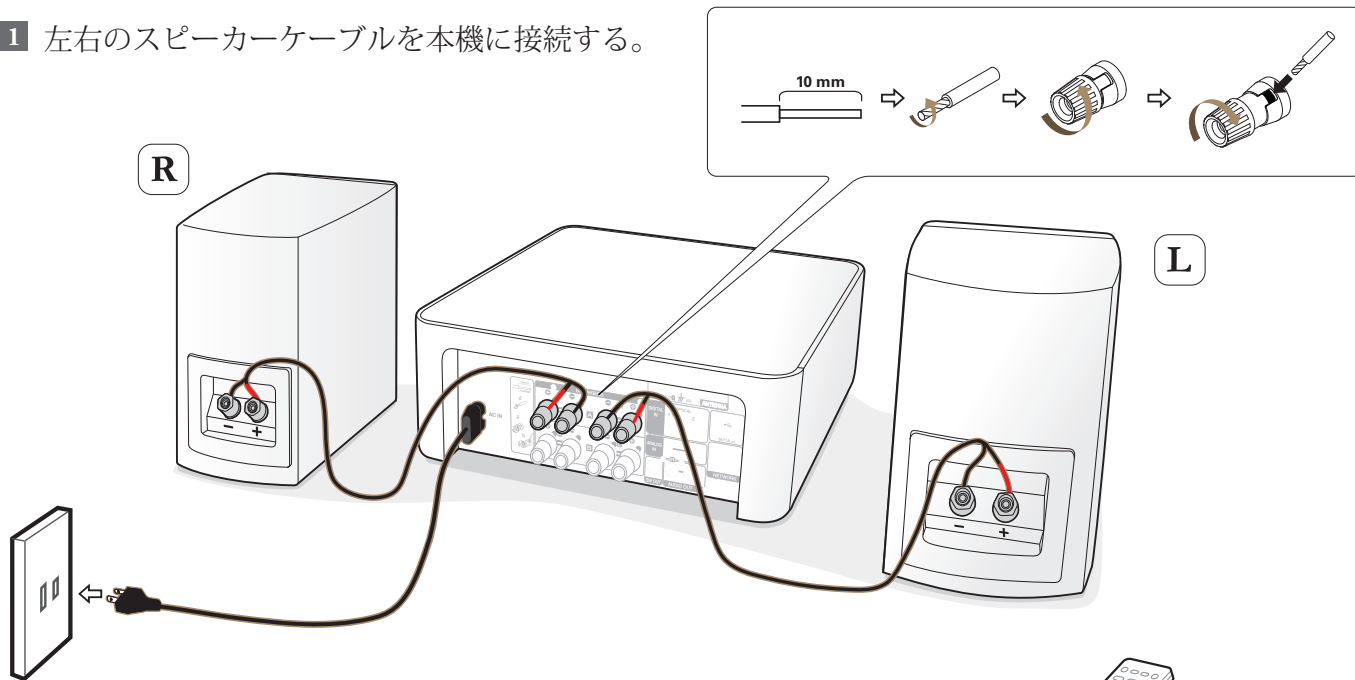

- 2 本機の電源コードをコンセントに接続する。

ご注意：スピーカーA/B、パラレルBTLやバイアンプ接続の設定については、付属の取扱説明書またはWEBマニュアルをご覧ください。

- 3 リモコンに乾電池を入れる。

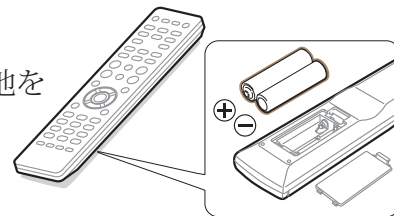

2. ネットワークへ接続する

接続方法を選択してください。

Wi-Fi接続

1 電源を入れる。



iOSデバイス
iOSのバージョンが7、
またはそれ以上



2 言語を選ぶ。

(ネットワーク設定が始まるまで数分
間お待ちください。)



WPS対応の
ルーター



無線LANルーター

3 iOS デバイスが Wi-Fi に接続していることを確認し、設定 > Wi-Fi 画面の下部に表示される“Marantz M-CR612”を選ぶ。



WPS非対応の
ルーター




無線LANルーター


3 “Wi-Fi ネットワークを検索する”を選んで、ネットワーク名が表示されるまで待つ。




3 “WPS ルーター”を選ぶ。



有線LAN接続



- 1 ルーターと本機を LAN ケーブルで接続する。
(LAN ケーブルは付属していません。)




- 2 電源を入れる。
- 3 言語を選ぶ。
- 4 本機がネットワークに接続するまで待つ。

✓
接続完了!

- 4 “次へ”をタップする。
必要があれば説明に沿って操作をする。



- 5 接続が完了するまで数分待つ。
(本機のディスプレイに接続状況を表示します。)



- 4 ネットワーク名を選ぶ。
(接続するネットワーク名が表示されない場合は、“再検索する”を選んでください。)




- 5 リモコンの数字キーで、ネットワークのパスワードを入力する。



- 4 ルーターの WPS ボタンを押して、2分以内に ENTER ボタンを押す。



- 5 接続が完了するまで数分待つ。
(本機のディスプレイに、接続状況が表示されます。)



Wi-Fi
接続完了!


ENTER ボタンを押す。




Wi-Fiの受信状態が良くない場合は、ご使用のルーターを本機に近づけてください。

自動アップデート設定

- 1 本機がスタンバイモードのときに最新のファームウェアへ自動的に更新する、自動アップデート設定のオン/オフを選ぶ。




“オン”を選ぶと、自動的にアップデートします。




“オフ”を選ぶと、自動的にアップデートしません。

- 2 お住まいの地域に応じて標準時刻を設定する。




使用状況の送信設定

当社は今後の製品改善のために、本機の設定状況や機能の使用状況に関する情報の送信をお願いしております。お客様から送信される情報は今後の製品開発の参考にさせていただきます。送信される情報は個人を特定する情報は含まれません。この情報は、当社の製品改善目的のためにのみ利用させていただき、第三者へ提供することは決して致しません。



“はい”を選ぶと、本機の使用状況を情報提供します。



“いいえ”を選ぶと、本機の使用状況を情報提供しません。



設定完了!


3. 音楽を楽しむ

インターネットラジオを楽しむ


- 1 リモコンの“INTERNET RADIO” ボタンを押す。



- 2 再生したい放送局を選び、ENTER を押す。

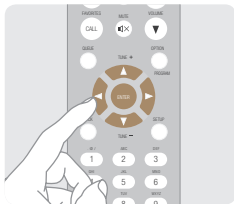

- 3 “すぐに再生” を選び、ENTER を押す。

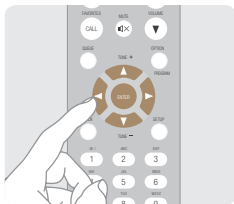

Apple AirPlay で音楽を楽しむ

- 1 AirPlay に対応しているアプリを起動し、アプリ内の AirPlay アイコンをタップする。



- 2 AirPlay デバイスのリストが表示されたら、“Marantz M-CR612” を選ぶ。




ご注意：iOS デバイスが本機と同じネットワークに接続していることを確認してください。画面は OS やソフトのバージョンによって異なる場合があります。

Bluetooth で音楽を楽しむ


- 1 リモコンの Bluetooth ボタンまたは本体の INPUT ボタンを押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。

はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになり、本機のディスプレイに“Bluetooth ペアリングモード”を表示します。

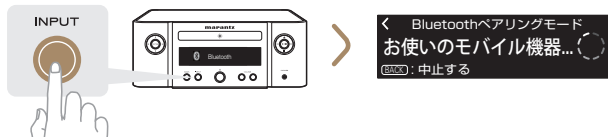


- 2 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにする。



 Bluetooth デバイスを再接続するときは、手順2からおこなってください。

- 3 Bluetooth デバイス一覧から“Marantz M-CR612”を選ぶ。

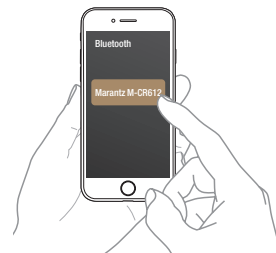


- 4 Bluetooth デバイスの好みのアプリを使って音楽を再生する。



他の Bluetooth デバイスとペアリングする場合は、本機のディスプレイに“Bluetooth ペアリングモード”が表示されるまでリモコンの Bluetooth ボタンを長押ししてください。

テレビの音声を本機で楽しむ

- 1 お使いのテレビと本機の“OPTICAL IN 1”端子を光デジタルケーブルで接続する。

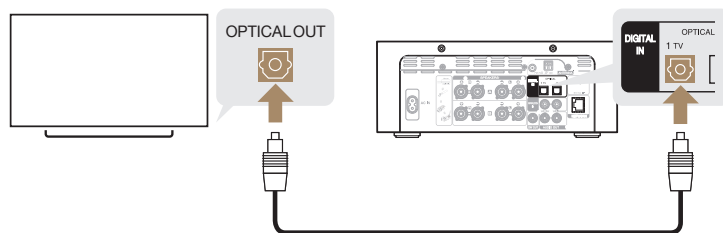

- 2 テレビの電源を入れる。

自動的に本機の電源がオンになり、入力ソースが“Optical In 1”に切り替わります。

ご注意：メニューの“自動再生”を“オフ”に設定している場合は、自動再生機能がはたらかしません。

HEOSアプリをダウンロードする



HEOS アプリでは、本機の基本的な操作をご家庭のどこからでもおこなえます。また、ご自身の音楽ライブラリや多数のオンラインミュージックサービスから、曲を検索・ブラウズ・再生することができます。



困ったときは

音が出ない：

- すべての機器の接続を確認してください。
- ケーブルの芯線がスピーカー端子の金属部に接触していることを確認してください。

- お使いのテレビのデジタル音声出力を適切に設定しているか確認してください。
- 本機の OPTICAL 入力は、2チャンネルリニア PCM 信号にのみ対応しています。





当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター


 0570 (666) 112 または
050 (3388) 6801

FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 10:00～18:00
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ をご確認ください。
<http://marantz.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://marantz.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

■ 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://marantz.jp/jp/html/service.html>

■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みに頂いても受け取ることはできませんのでご了承ください。

marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル