

**marantz®**

AV Surround Receiver  
**SR6008**

Getting Started

Mise en route

Antes de empezar

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

# Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su AV receptor.

## En caso de problemas de configuración:

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

Para obtener más información, consulte la página principal de Marantz. [www.marantz.com](http://www.marantz.com)

### **1-855-ONE-Marantz**

1-855-663-6272

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)

Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio <http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>

---




Solo para EE.UU. y Canadá

# Antes de empezar

## Contenido de la caja

 <p>Micrófono con base</p>	 <p>Mando a distancia</p>	 <p>Pilas R03/AAA</p>	
 <p>Receptor</p>		 <p>Cable de alimentación</p>	
 <p>Etiqueta de cable</p>	 <p>Instrucciones de seguridad</p>	 <p>Antes de empezar</p>	 <p>Manual del usuario</p>

## Elementos requeridos para la instalación

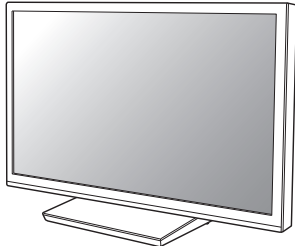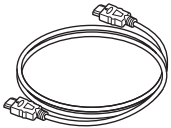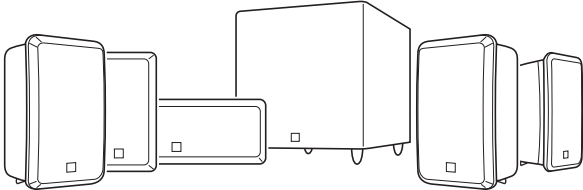 <p>TV</p>	 <p>Cable HDMI</p>
 <p>Sistemas de altavoces</p>	





Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

# Configuración

El proceso de configuración consta de tres pasos.


- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conectar el receptor al TV
- 3** Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla

## 1 Colocación de las pilas en el mando a distancia

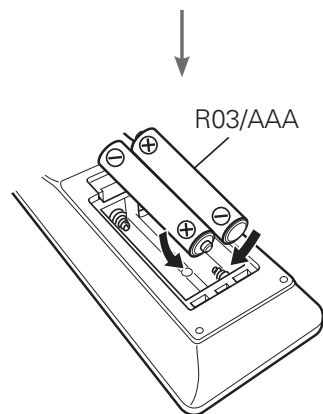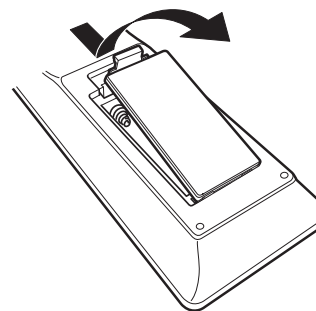


## 2 Conexión del receptor al TV

❑ Coloque el receptor cerca del TV.

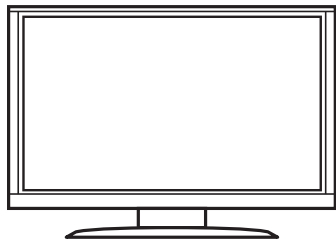


TV


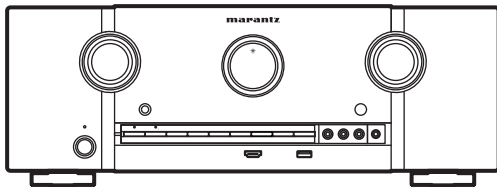


Receptor

❑ Conecte el receptor al TV con un cable HDMI.


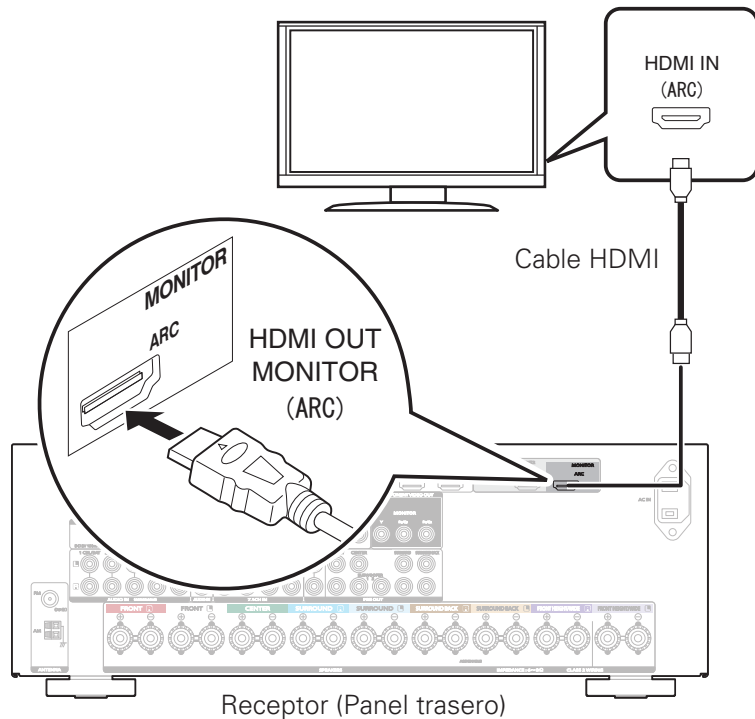


❑ **Encienda el TV.**

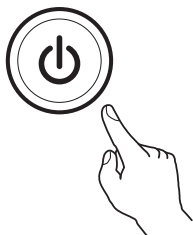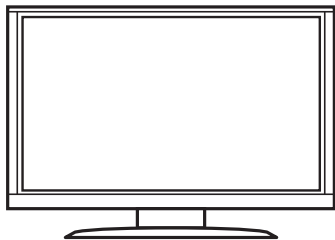

Mando a distancia del TV


❑ **Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV.**

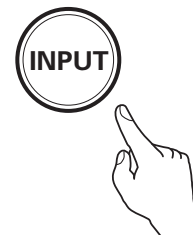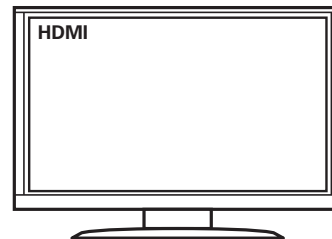

Mando a distancia del TV

## ❑ Encienda el receptor.




- Encienda el receptor como se indica a continuación.

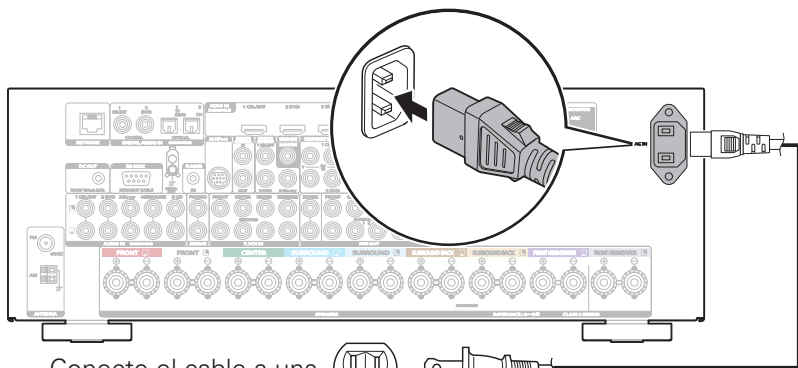

Conecte el cable a una toma de corriente (CA 120 V, 60 Hz)





Cable de alimentación (suministrada)

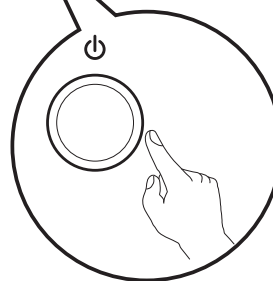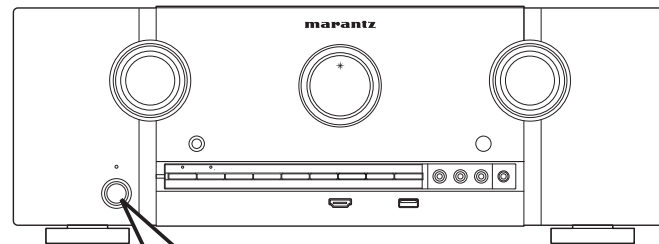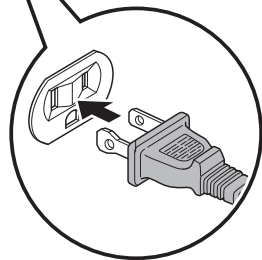

### 3 Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla

El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes a su receptor Marantz. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

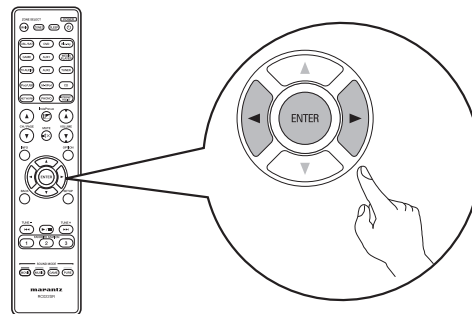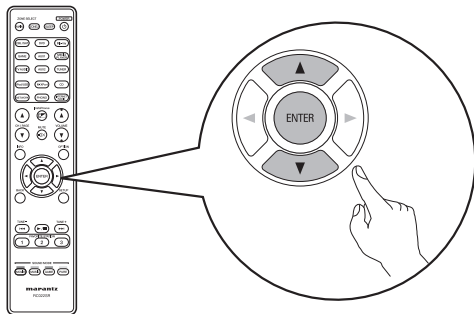





# Manual del usuario

El disco CD-ROM incluido contiene una versión en formato Adobe PDF del Manual del usuario completo para el receptor AV. Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del receptor y sus características.

## 1 Introduzca el disco en el PC.

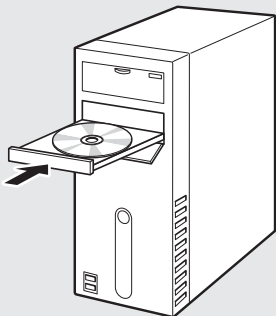

## 2 Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

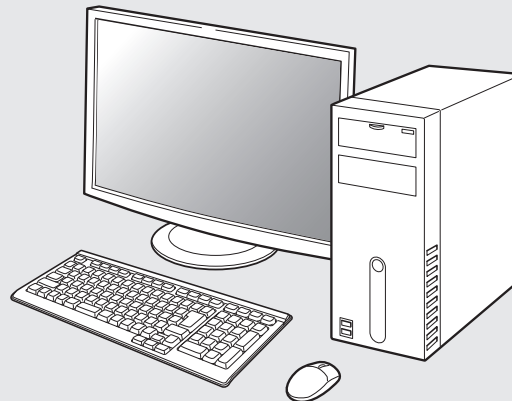

Nombre del producto : Receptor Audio Visual

Número de modelo : SR6008

**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.  
Printed in China 5411 11029 00AM